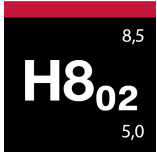


Aufgabe	Produkt	Maschine	Pad
1a. - Starke Kratzer und Verwitterungen - Anschliffe bis 1.500er Körnung - Sprühnebel <i>Weiter mit Schritt 2</i>	 Heavy Cut 8.02 <i>Grobe Schleifpolitur</i> <i>siliconölfrei</i>	Rotations-Poliermaschine: - Mittlere Flex PE 14-2 150 - Makita 9227CB Mit ca. 2.000 U/min im Kreuzgang verarbeiten.	Je nach Lackzustand bzw. -härte: - Lammfell-Pad - Schleifschwamm weiß, hart - Schleifschwamm gelb, mittelhart 
1b. - Mittlere Kratzer und Verwitterungen - Anschliffe bis 2.500er Körnung <i>Weiter mit Schritt 2</i>	 Feinschleifpaste <i>Feine Schleifpolitur</i> <i>siliconölfrei</i>	Rotations-Poliermaschine: - Mittlere Flex PE 14-2 150 - Makita 9227CB Mit ca. 2.000 U/min im Kreuzgang verarbeiten.	Je nach Lackzustand bzw. -härte: - Lammfell-Pad - Schleifschwamm weiß, hart - Schleifschwamm gelb, mittelhart 
2. - Leichte Kratzer und Verwitterungen - Anschliffe bis 3.000er Körnung - Hologramme aus 1a/b.	 Hochglanz-Antihologramm-Politur <i>Micro-Schleifpolitur</i> <i>siliconölfrei</i>	Rotationsexzenter: z. B. Makita BO 6040 Mit Zwangsrotation (höchste Stufe) und mäßigem Druck im Kreuzgang polieren bis ein transparenter Film entsteht.	Antihologrammschwamm orange, gerundet oder gewaffelt  <i>Neue und trockene Schwämme vollständig mit Politur benetzen!</i>

Hinweis: In 2 Schritten bedeutet, du wählst eine Politur aus 1a oder 1b und dann die Politur aus 2 !

Achtung: zur Vermeidung von Pulververschleppung nach jedem Polierschritt mit Profi-Microfasertuch abwischen und für jede Politur stets eigenes Pad verwenden.

Alle Produkte direkt online bestellen bei www.deutsche-autopflege.de !