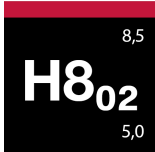
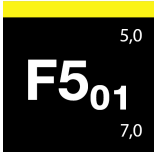
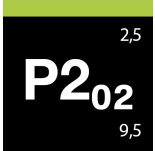


Aufgabe	Produkt	Maschine	Pad
1a. - Starke Kratzer und Verwitterungen - Anschliffe bis 1.500er Körnung - Sprühnebel Weiter mit Schritt 2	 Heavy Cut 8.02 <i>Grobe Schleifpolitur</i> <i>siliconölfrei</i>	Rotations-Poliermaschine: - Mittlere Flex PE 14-2 150 - Makita 9227CB Mit ca. 2.000 U/min im Kreuzgang verarbeiten.	Je nach Lackzustand bzw. -härte: - Lammfell-Pad - Schleifschwamm weiß, hart - Schleifschwamm gelb, mittelhart 
1b. - Mittlere Kratzer und Verwitterungen - Anschliffe bis 2.500er Körnung Weiter mit Schritt 2	 Feinschleifpaste <i>Feine Schleifpolitur</i> <i>siliconölfrei</i>	Rotations-Poliermaschine: - Mittlere Flex PE 14-2 150 - Makita 9227CB Mit ca. 2.000 U/min im Kreuzgang verarbeiten.	Je nach Lackzustand bzw. -härte: - Lammfell-Pad - Schleifschwamm weiß, hart - Schleifschwamm gelb, mittelhart 
2. - Leichte Kratzer und Verwitterungen - Anschliffe bis 3.000er Körnung - Hologramme aus 1a/b. - Versiegelung	 Micro Cut & Finish 2.02 <i>Micro-Schleifpolitur mit Carnaubawachs</i>	Rotationsexzenter: z. B. Makita BO 6040 Mit Zwangsrotation (höchste Stufe) undmäßigem Druck gründlich im Kreuzgang verarbeiten. Danach mit wenig Druck auspolieren.	Antihologrammschwamm orange, gerundet oder gewaffelt 

Neue und trockene Schwämme vollständig mit Politur benetzen!

Hinweis: In 2 Schritten bedeutet, du wählst eine Politur aus 1a oder 1b und dann die Politur aus 2!

Achtung: zur Vermeidung von Pulververschleppung nach jedem Polierschritt mit Profi-Microfasertuch abwischen und für jede Politur stets eigenes Pad verwenden.

Alle Produkte direkt online bestellen bei www.deutsche-autopflege.de !