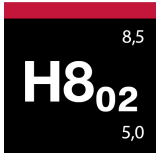
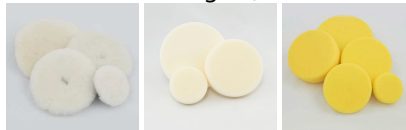
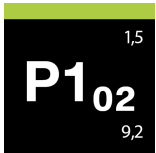


Aufgabe	Produkt	Maschine	Pad
1a. - Starke Kratzer und Verwitterungen - Anschliffe bis 1.500er Körnung - Sprühnebel <i>Weiter mit Schritt 2</i>	 H8₀₂ 8,5 5,0	Heavy Cut 8.02 <i>Grobe Schleifpolitur</i> <i>siliconölfrei</i>	Rotations-Poliermaschine: · Mittlere Flex PE 14-2 150 · Makita 9227CB Mit ca. 2.000 U/min im Kreuzgang verarbeiten. Je nach Lackzustand bzw. -härte: · Lammfell-Pad · Schleifschwamm weiß, hart · Schleifschwamm gelb, mittelhart 
1b. - Mittlere Kratzer und Verwitterungen - Anschliffe bis 2.500er Körnung <i>Weiter mit Schritt 2</i>	 F5₀₁ 5,0 7,0	Feinschleifpaste <i>Feine Schleifpolitur</i> <i>siliconölfrei</i>	Rotations-Poliermaschine: · Mittlere Flex PE 14-2 150 · Makita 9227CB Mit ca. 2.000 U/min im Kreuzgang verarbeiten.
2. - Leichte Kratzer und Verwitterungen - Anschliffe bis 3.000er Körnung - Hologramme aus 1a/b.	 M2₀₁ 2,5 9,0	Hochglanz-Antihologramm-Politur <i>Micro-Schleifpolitur</i> <i>siliconölfrei</i>	Rotationsexzenter: · z. B. Makita BO 6040 Mit Zwangsrotation (höchste Stufe) und mäßigem Druck im Kreuzgang polieren bis ein transparenter Film entsteht. · Antihologrammschwamm orange, gerundet oder gewaffelt  <i>Neue und trockene Schwämme vollständig mit Politur benetzen!</i>
3. Versiegelung	 P1₀₂ 1,5 9,2	Lack-Polish rosa <i>Glanzpolitur</i>	Rotationsexzenter: · Makita BO 6040 (ohne Rotation) · Exzenter Schleifer Druckluft · oder manuell · Finish-Schwamm schwarz · Microfaser-Handpolierschwamm  <i>Mit Schwamm gleichmäßig dünnen Film auftragen. Mit sauberem Profi-Microfasertuch auspolieren.</i>

Hinweis: In 2 Schritten bedeutet, du wählst eine Politur aus 1a oder 1b und dann weiter mit 2,3

Achtung: zur Vermeidung von Pulverschleppung nach jedem Polierschritt mit Profi-Microfasertuch abwischen und für jede Politur stets eigenes Pad verwenden.

Alle Produkte direkt online bestellen bei www.deutsche-autopflege.de !